第四版01-2012.11.01

ボイスレコーダー取扱説明書　保証書付き

この度は「ボイスレコーダー」をお買上げいただき、まことにありがとうございました。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ず取扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後はお使いになる方がいつでも見られる場所へ保管してください。

安全上のご注意

- 本使用説明書は、使用者の安全と財産上の損害を防止するための内容です。使用前によく読んで、正しくお使いください。
- 本商品の使用で発生した損害および第三者からの賠償請求に対しては、当社では一切責任を負いません。
- 故障や修理、その他の理由による録音内容の損失については、当社では一切責任を負いません。
- コンピュータウィルスによる製品メモリーの異常、録音内容の損失は、当社では一切責任を負いません。
- 不法な使用はお止めください。

絵表示の例

この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠ 注　意

- 本体を分解・改造しないでください。火災・故障の原因になります。
- イヤホンを使って、大音量で長時間使用しないで下さい。聴力に悪影響を与えます。
- 高温多湿の場所、寒い場所では使用しないで下さい。火災・故障の原因になります。
- 本体に大きな衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- アルコールやベンジン等で本体を磨かないで下さい。
- 運転中や歩行中に使用しないで下さい。事故の危険があります。
- 乾電池は単四乾電池以外のものを使用しないで下さい。
- 長時間使用しない時は、本体から乾電池を抜いて保管して下さい。
  乾電池の液漏れにより、故障の原因となります。

品質保証書

商品名	ボイスレコーダー	お名前	
		ご住所	
ご購入年月日　　年　月　日		電　話	

保証期間　**ご購入日より1年間**
上記の製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。万一自然故障の場合は、保証修理をいたします。

保証内容
1.この保証はお買上げの日より1カ年間内に通常の取扱いに依って故障が生じた場合は品質を保証し修理いたします。2.次の場合は保証が適用されません。イ.火災、浸水等の天災によって生じた故障　ロ.不注意、誤用によって生じた故障　ハ.弊社以外で修理又は改造をほどこしたもの。3.万一故障が生じた場合はお買上げ店経由または直接弊社まで、この保証書を添えて現品をお送り下さい。4.保証修理のための送料は、お客様のご負担となります。5.本保証書の再発行はご容赦願います。6.この保証書は日本でのみ有効です。

株式会社 東京ユニコム
〒111-8531 東京都台東区浅草橋3-3-1 田村ビル
TEL.03-3866-4341　FAX.03-3866-9489　http://www.t-uni.co.jp/

本体の各部名称および仕様

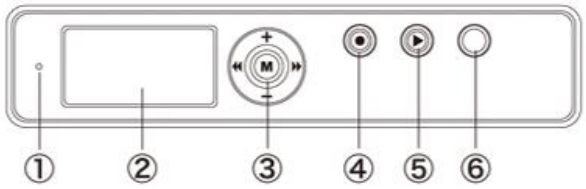

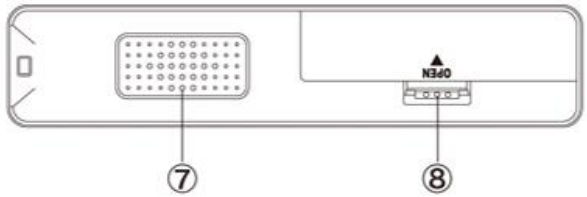

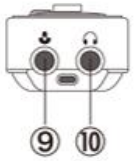

①内蔵マイク
②液晶表示版
③Mボタン(+、−、◀◀、▶▶、M)
④録音/一時停止(REC/PAUSE)
⑤再生/一時停止(PLAY/PAUSE)
⑥停止/削除(STOP/ERASE)
　再生モード(MUSIC/VOICE)
⑦スピーカー
⑧乾電池カバー
⑨マイク端子
⑩イヤホン/USB端子

③Mボタン詳細

真ん中にある「Mボタン」をレバーのように上下左右へ寄せる事で、様々な操作が可能です。
また、真ん中に押し込むように押す事で、設定変更等もできます。

■液晶表示画面

⑪録音モード/再生モード
⑫時間およびファイル番号表示
⑬乾電池残高表示
⑭録音表示
⑮再生表示
⑯削除表示
⑰VOS表示
⑱録音ポルド表示

- サイズ/(約)10.5×2.2×1.4cm　●重量/(約)33g(電池含む)
- 電源/アルカリ単4乾電池×1(最大21時間使用可)
- 仕様/IC録音最大1998件(999件×2ファイル)までメッセージ管理可能
- 録音時間/(HQ)約72時間、(SP)約144時間、(LP)約576時間
- セット内容/本体、ステレオイヤホン、オーディオケーブル、USBケーブル、固定電話アダプター、動作確認用単4アルカリ乾電池●韓国製

ご使用の前に

本体の乾電池カバーを開いて、
単四電池1個を入れて下さい。
※電極の位置に注意して下さい。

電池カバーの爪を押して外して下さい。

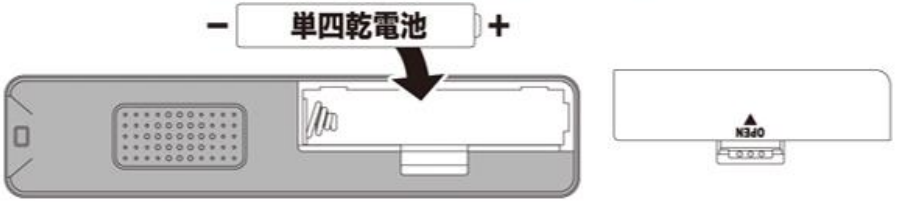

■ 乾電池使用時間

録音モード(音質)	HQ	SP	LP
乾電池使用時間	約19時間	約20時間	約20時間

※録音時の乾電池使用時間は、アルカリ電池を使った際のおおよその目安です。

⚠ 注　意	録音中、録音一時停止、再生中、削除中などの動作中に乾電池を抜くと、録音データが消えてしまう場合があります。 使用中には乾電池を絶対に抜かないで下さい。

(点滅)

表示画面の「③乾電池残高表示」が、左図の状態で点滅したら、
電池の残量が残りわずかの状態です。
点滅をしたら、乾電池を交換してください。

電源の入れ方／切り方　(ON/OFF)

■電源の入れ方(電源ON)
再生ボタン(PLAY)ボタンを3秒以上、長く押せば、電源がつきます。

■電源の切り方(電源OFF)
録音(REC)ボタンを3秒以上、長く押せば、電源が切れます。
※何も操作せず、約3分程放置しても、自動的に電源が切れます。

録音方法

■録音開始
録音ボタン(REC)ボタンを押すと、録音が開始されます。
録音中に一度押すと「一時停止」され、再び押すと、録音が再開されます。

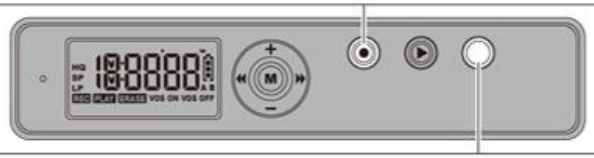

■録音停止
停止(STOP)ボタンを押すと、録音が停止されます。

- ●電源がOFF状態で、録音(REC)ボタンを3秒以上長く押しても録音が始まります。
- ●録音されたデータは、選択されたフォルダ(AもしくB)に保存されます。
  録音ファイルはA,Bフォルダに各々最大999個まで保存できます。
- ●選択されたフォルダに001から順番に録音されます。
- ●録音開始後3秒以内に停止すれば録音内容を保存しないで終了します。
- ●初期録音モード(モード設定参照)はHQと設定されています。
- ●メモリーが不足したり、ファイル個数が最大を超過すれば"FULL"を表示します。
  その場合、録音はできませんので、いらない録音データを消去してください。

<録音内容FULL画面>
この表示が出ると、録音容量がいっぱいで録音できません。

■録音容量時間

録音モード(音質)	HQ	SP	LP
録音容量時間	約72時間	約144時間	約576時間

※録音容量時間は、おおよその目安です。

⚠ 注　意	録音にならなかったり、音が破損する場合にはCLEANを実行して下さい。 (CLEANをすれば録音機に保存されたすべての内容が削除されます。)

録音時間の表示

●待機状態で「Mボタン」を短く押すと、選択されたファイルの録音された時間が表示されます。
※ファイルにより1～2秒程度差が発生する事があります。

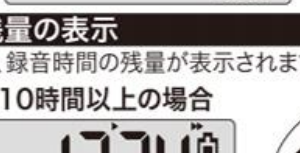

録音時間残量の表示

●待機状態で「Mボタン」を下に2秒以上寄せると、録音時間の残量が表示されます。

■残量が10時間未満の場合

時　分　秒

■残量が10時間以上の場合

時

再生方法

■再生開始
再生(PLAY)ボタンを押すと、再生が開始されます。
再生中に一度押すと「一時停止」され、再び押すと、再生が再開されます。

■再生停止
停止(STOP)ボタンを押すと、再生が停止されます。

●Mボタンを左右を軽く寄せると、録音されたデータの変更ができます。
●再生中にMボタンの左を3秒以上寄せると高速巻き戻しに、右を3秒以上寄せると高速早送りができます。

⚠ 注 意

録音ファイルの再生は、再生モードが「VOICE」になっていないと再生できません。「♬」「PCM」が表示されている場合は「音楽」になっていますので、「Mボタン」を上方向に3秒以上寄せて、変更してください。

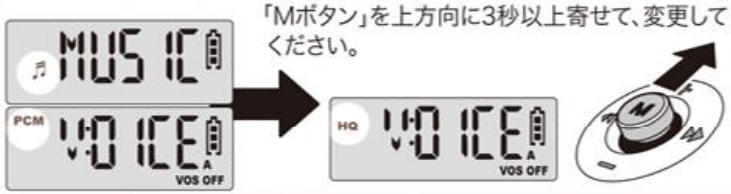

録音データの削除方法

①録音データの選択
Mボタンを左右に寄せて、削除したい録音データを選択します。

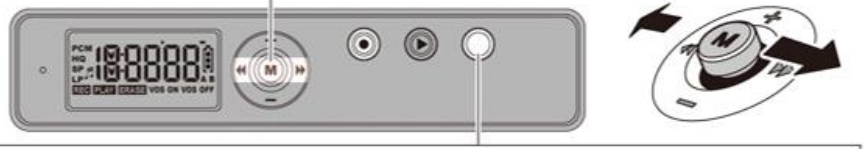

②録音データの削除
削除(ERASE)ボタンを5秒以上長く押すと、削除する録音データの音声が10秒程再生され、液晶表示に「PLAY」「ERASE」が点滅表示されます。10秒間の再生中に、再び削除(ERASE)ボタンを軽く押すと、録音データが削除されます。

⚠ 注 意

消去した録音データは復元できません。
録音データを削除すると、残った録音データの番号が移動します。

音量調節

●再生、待機状態でMボタンを上下に寄せる事で、音量調節ができます。
上に寄せると音量は上がり、下に寄せると音量は下がります。
●音量を11以上に設定した場合、次に電源を入れた際は音量が「10」に戻っています。(イヤホンでの大音量による耳への負担保護機能)

各種設定

●待機状態で「Mボタン」を3秒以上長く押すと、「設定モード」になります。
「設定」モードは下記の設定が可能で、「Mボタン」を上下に寄せる事で、各7種の設定が可能になります。
●再び「Mボタン」を3秒以上長く押すと、元の画面に戻ります。

Mボタンを上方向に寄せて下さい

Mボタンを下方向に寄せて下さい

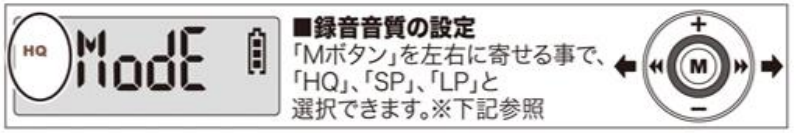

■録音音質の設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、「HQ」、「SP」、「LP」と選択できます。※下記参照

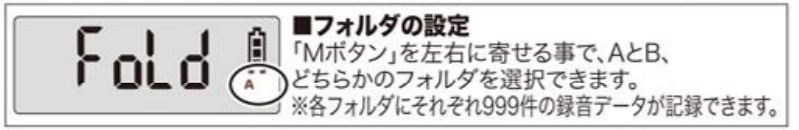

■フォルダの設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、AとB、どちらかのフォルダを選択できます。
※各フォルダにそれぞれ999件の録音データが記録できます。

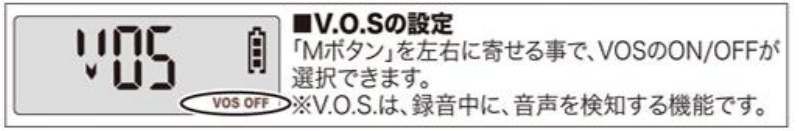

■V.O.Sの設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、VOSのON/OFFが選択できます。
※V.O.S.は、録音中に、音声を検知する機能です。

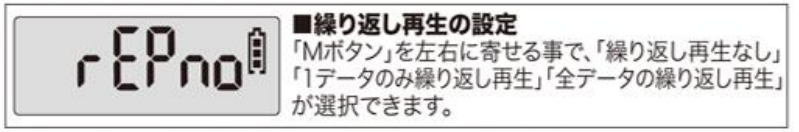

■繰り返し再生の設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、「繰り返し再生なし」「1データのみ繰り返し再生」「全データの繰り返し再生」が選択できます。

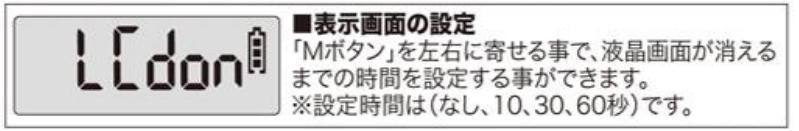

■表示画面の設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、液晶画面が消えるまでの時間を設定する事ができます。
※設定時間は(なし、10、30、60秒)です。

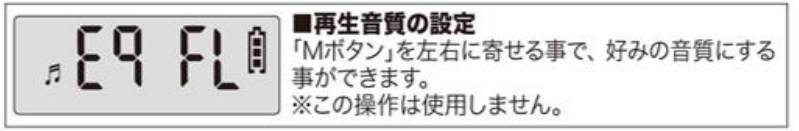

■再生音質の設定
「Mボタン」を左右に寄せる事で、好みの音質にする事ができます。
※この操作は使用しません。

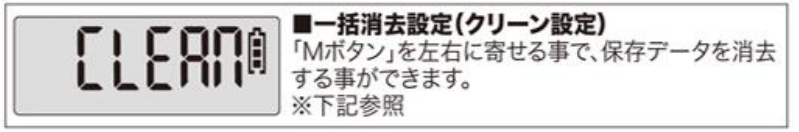

■一括消去設定(クリーン設定)
「Mボタン」を左右に寄せる事で、保存データを消去する事ができます。
※下記参照

録音音質の設定

●録音モードは長時間(LP),中音質(SP),高音質(HQ)で設定が可能です。
●Mボタンを左右(◀◀、▶▶)に寄せる事で、録音モードを選択します。

●選択した後、Mボタンを3秒以上押せばモード設定機能が完了して、待機モードに移動します。

録音モード(音質)	HQ	SP	LP
録音容量時間	約72時間	約144時間	約576時間

※録音保存時間はフォルダ、ファイルの形成などにより違いが生じる場合があります。

フォルダの設定

●フォルダ選択機能は選択されたフォルダ中に録音ファイルが保存されるようにします。
画面上でMボタンを左右に寄せて、フォルダを選択します。

●フォルダを選択後、Mボタンを3秒以上押せば設定終了です。待機画面に戻ります。

V.O.S.の設定

● VOS機能は録音中の声を感知する機能です。声が感知されなければ録音を一時停止して、声が聞こえれば自動で録音が再開始されます。
●画面上で、Mボタンを左右に寄せて、「V.O.S.ON」「V.O.S.OFF」を選択します。

●V.O.SのON/OFFを選択後、Mボタンを3秒以上押せば設定終了です。待機画面に戻ります。

繰り返し再生の設定

●繰り返し再生は「繰り返しなし」「1データ繰り返し」「選択フォルダ繰り返し」が選択できます。
●Mボタンを左右(◀◀、▶▶)に寄せる事で、「繰り返し再生」を選択します。

・「REP NO」は現位置のファイルからフォルダ内のすべてのファイルを1回再生して停止します。
・「REP 1」は液晶画面に表示されたファイルだけ繰り返し再生します。
・「REP F」は選択されたフォルダ中にあるファイルだけ繰り返し再生します
●フォルダを選択後、Mボタンを3秒以上押せば設定終了です。待機画面に戻ります。

表示画面の設定

●録音中設定された時間(10,30,60秒)が過ぎれば表示画面が消える設定です。
●Mボタンを左右(◀◀、▶▶)に寄せる事で、「表示画面の時間」を選択します。

【表示画面が消えません】【10秒で画面が消えます】【30秒で画面が消えます】【60秒で画面が消えます】

※液晶画面が消えた状態でいずれかのボタンを押せば状態確認のために液晶がつきます。
録音停止は「液晶画面がついた状態」で停止ボタンは押せば停止します。
●フォルダを選択後、Mボタンを3秒以上押せば設定終了です。待機画面に戻ります。

録音データの一括消去設定

●本体でCLEAN ALLをすれば録音開始、停止などの動作速度が速くなります。
●ファイル消すことを実行すればファイルを削除した後自動で電源が切れます。

1)録音データを全て消去する場合

「CLEAN」画面でMボタンを右に寄せて「ALL」を選択します。
Mボタンを短く押せば削除確認のために「YES NO」画面が出ますので、YESを選択して
Mボタンを短く押せば内蔵メモリーにある内容が全て削除されます。

2) 選択フォルダ ファイル消すこと

CLEAN画面でMボタンを右に寄せてFOLD(A、B)を選択します。
Mボタンを短く押せば削除確認のために「YES NO」画面が出ますので、YESを選択して
Mボタンを短く押せば選択したフォルダの内容が全部削除されます。

<Aフォルダ> <Bフォルダ>

●全消去の取消はMボタンを3秒以上押してください。待機モードに戻り、全消去が取り消しされます。

⚠ 注　意	消去した録音データは、復旧できません。消去する前に、必ず確認してください。

固定電話の録音

●付属の「電話アダプター」を使って、固定電話に接続し、通話内容の録音ができます。

■接続方法
①電話機から、モジュラープラブを外し、「固定電話アダプタ」に接続します。
②「固定電話アダプタ」から伸びるモジュラージャックを、電話機へ接続します。
③「固定電話アダプタ」に、オーディオケーブルを繋ぎ、本体のマイク端子に繋げます。

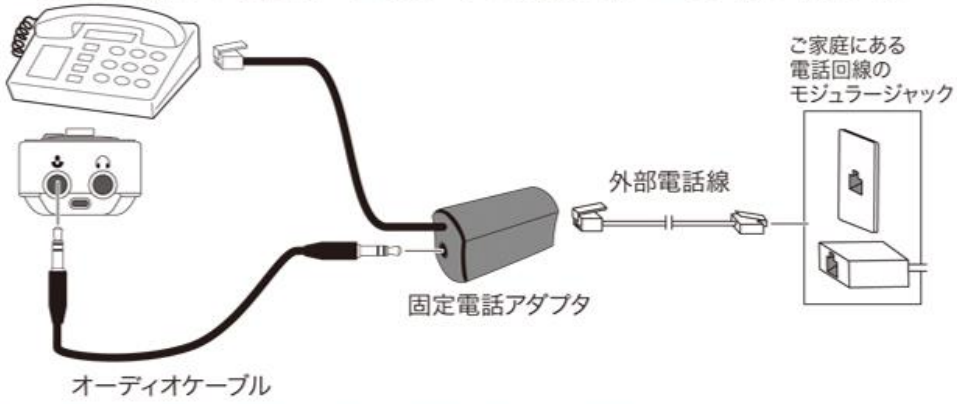

●電話での通話中に、本体の録音ボタンを短く押すと、録音が始まります。
●停止ボタンを短く押せば停止して、録音保存されます。

⚠ 注　意	ご利用される電話回線により、録音ができない場合がございます。